

?????????? ????????? ?????? . ??????? ???????.


При нажатии на кнопку "**Построить окружной волок**", на карте автоматически рисуется волок вдоль границы делянки на расстоянии равном половине расстояния между волоками (которое можно менять вверху панели техкарты).

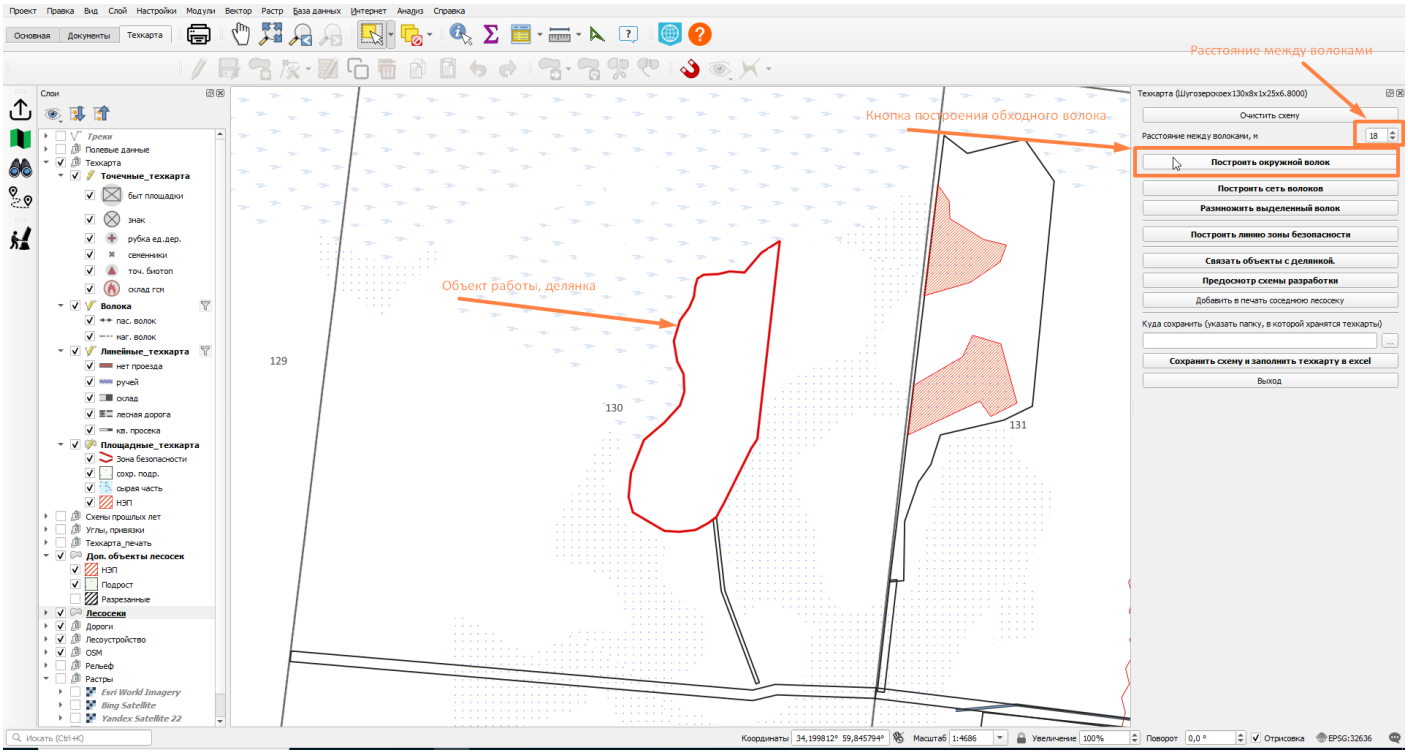

Волок автоматически добавляется в слой "**Волока**" как магистральный волок. Поменяв тип объекта в атрибутах этого волока, можно сделать его пасечным. Окружной волок можно разделить на сегменты стандартным инструментом QGIS "**Разделить объекты**" и каждому сегменту присвоить свой тип волока.

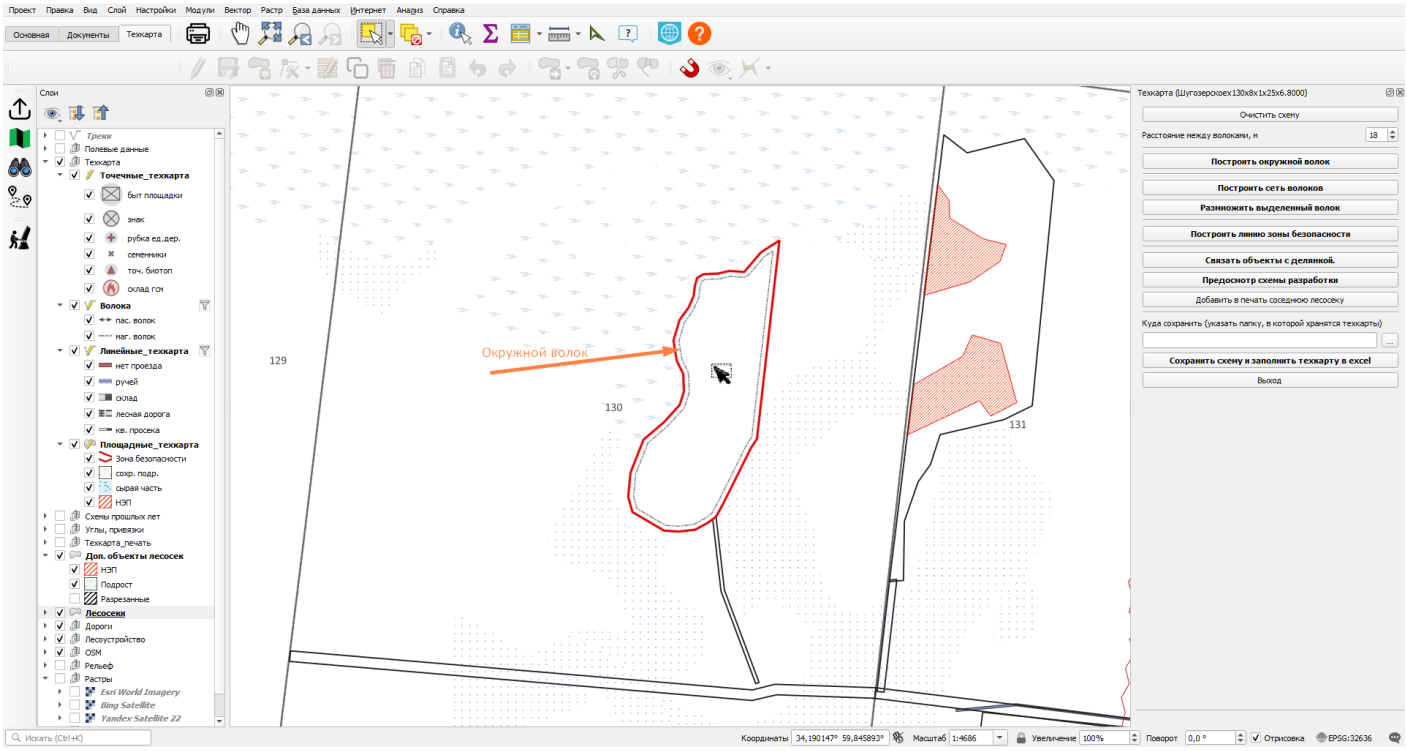


На простых по конфигурации делянках окружной волок повторяет контур делянки (как на рисунке выше) и образует внутри себя один участок работы. Сложные по конфигурации делянки могут при этом разделиться на обособленные **участки**, соединенные всего одним волоком. **Участки** подсвечиваются разными цветами.

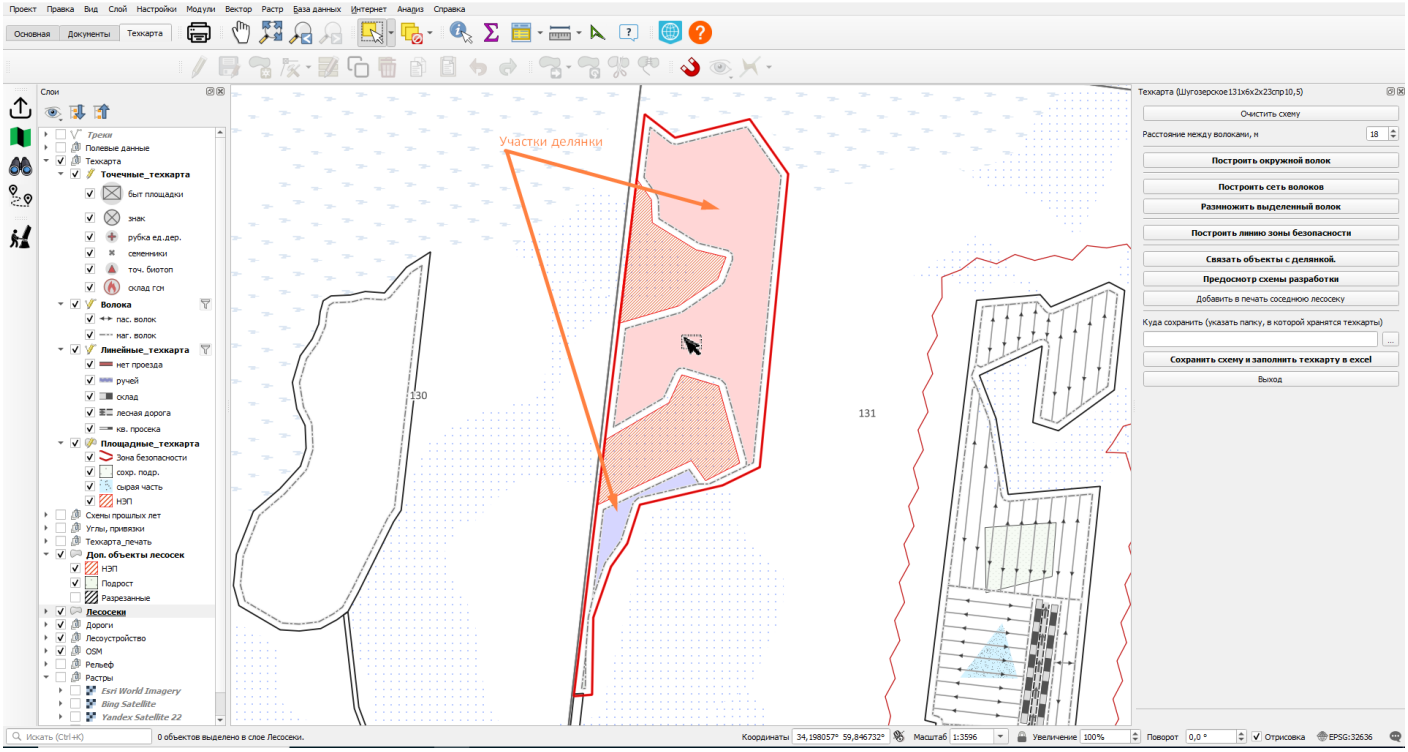


Участки могут образовываться естественным образом по ландшафтным границам внутри лесосек, по природным объектам (ручьи, канавы, овраги и др.), а также искусственно, с целью минимизировать трелевку или по другим технологическим причинам.

Участки образуются рисованием магистрального волока, который начинается и заканчивается на уже существующих магистральных волоках, либо пересекающий их. После завершения рисования нового маг. волока (щелчок ПКМ), плагин спрашивает подтверждения деления на участки, так как волок не обязательно делит делянку на разные участки.

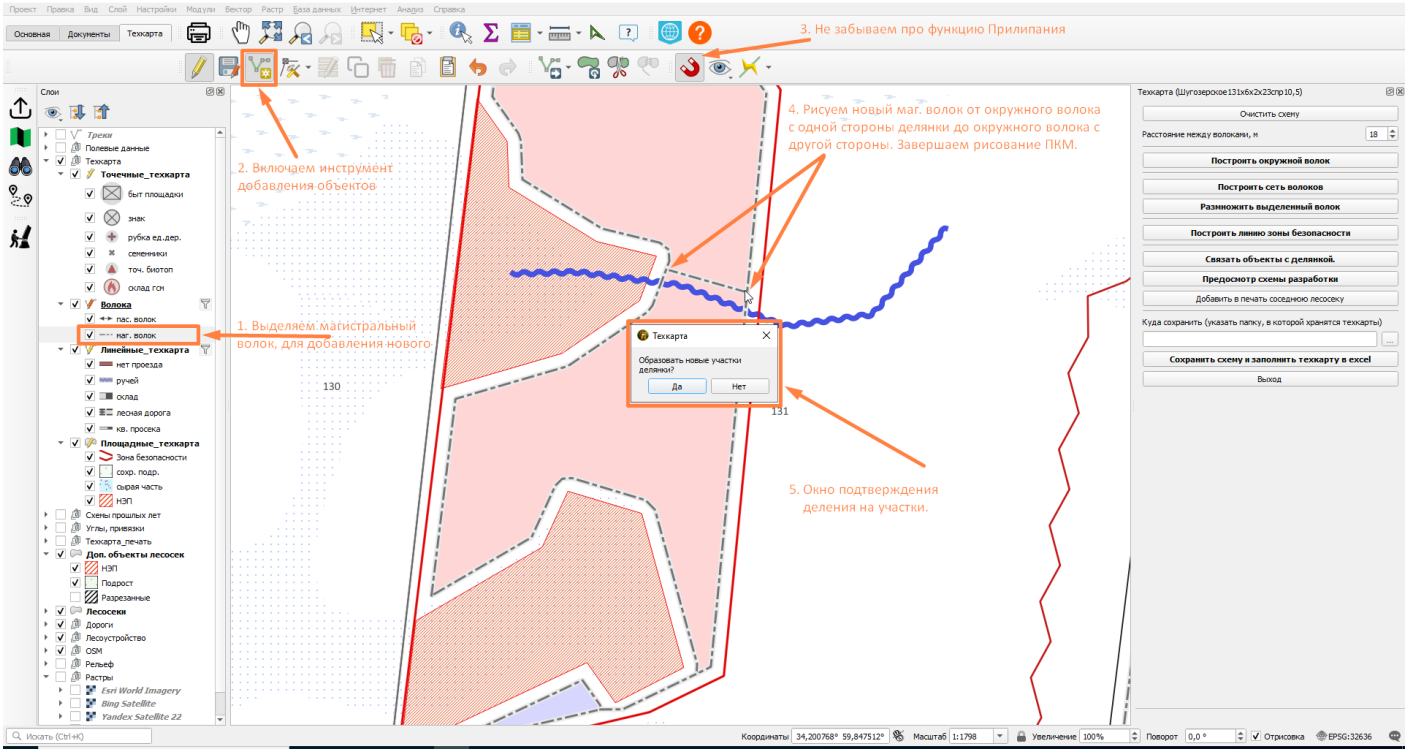

Если подтверждается образование новых участков, то после нажатия на кнопку "**Да**", на карте цветом выделится новый участок. Вместо одного участка теперь их два. В этом примере ручей является причиной выделения нового участка.

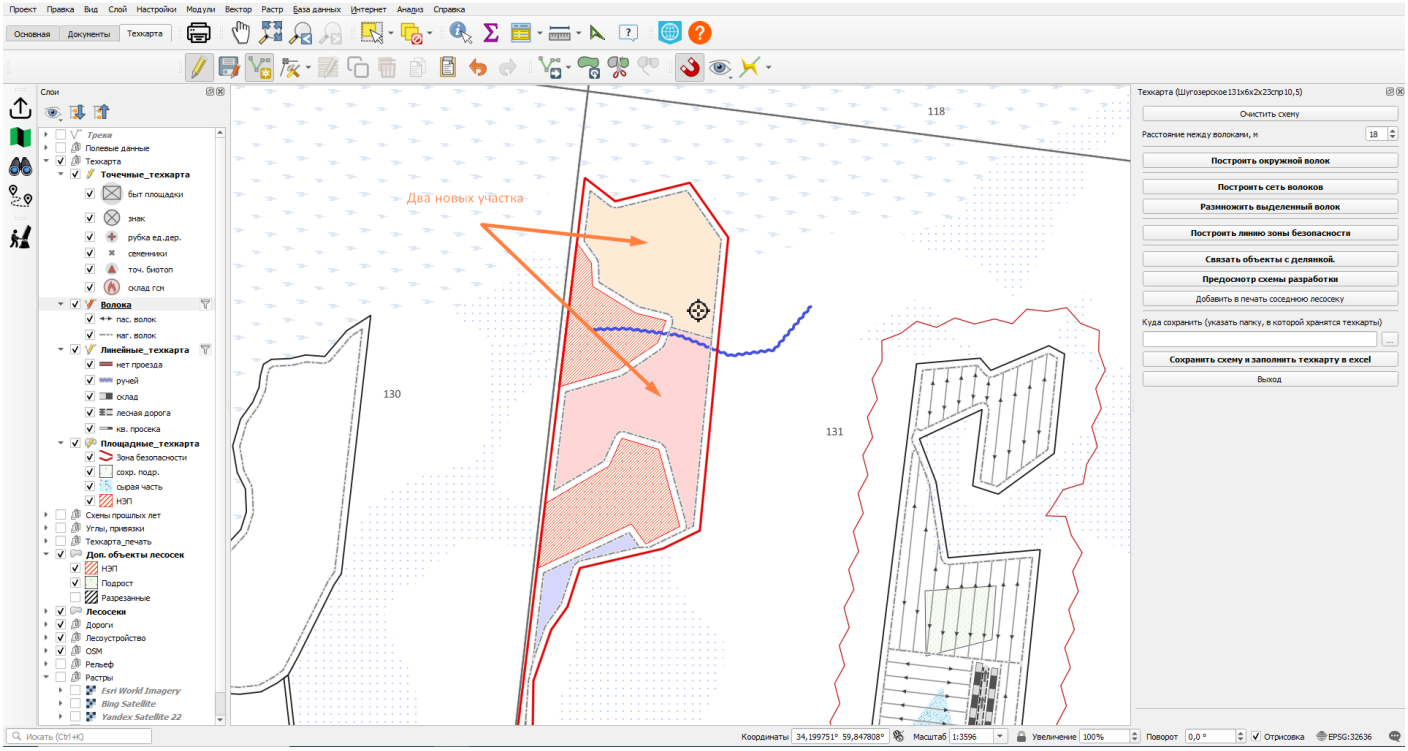

Делянку стоит делить на участки всегда, когда в разных частях делянки направление волоков разное, это позволит в дальнейшем ускорить рисование пасечных волоков.

Revision #7
Created 2026-06-30 17:05:46 UTC by Турков Алексей
Updated 2026-07-02 12:21:08 UTC by Турков Алексей